



Guía de Inicio Rápida





Introducción

Gracias por adquirir el Guest Internet Hotspot Gateway.


Esta Guía de Inicio Rápida le guiará por la instalación y configuración de su unidad GIS.

Cables

- Fuente de Alimentación
- Cables Ethernet/Internet

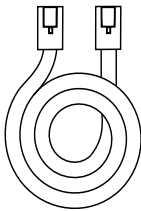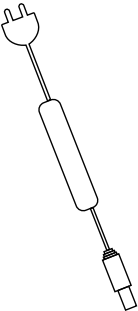


Puertos

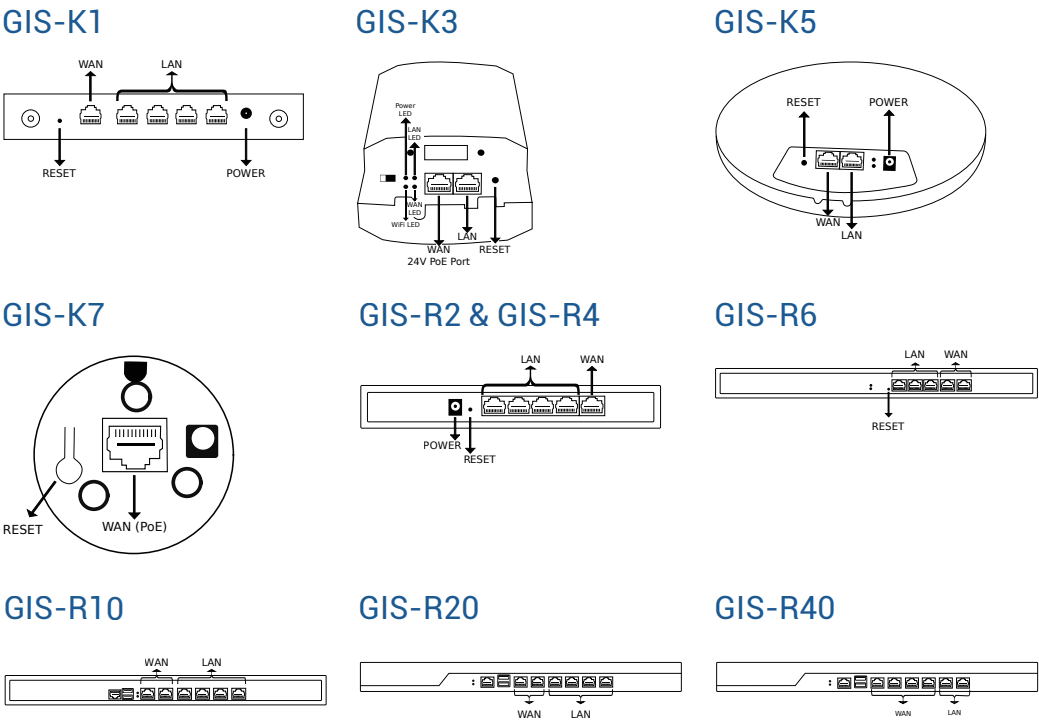

Conectando su unidad


Para conectar su unidad GIS, sólo se necesitan 4 sencillos pasos:

1. Conecte un cable Ethernet del puerto WAN a su enrutador

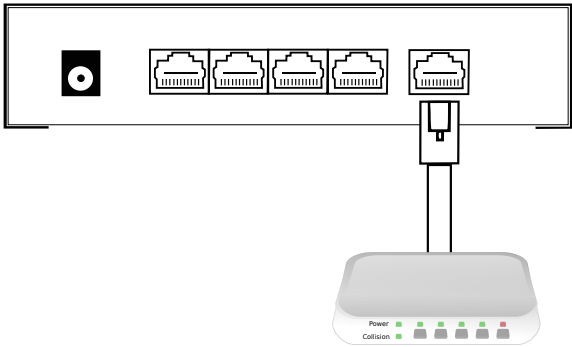


Conectando su unidad

2. Encienda la unidad conectando la fuente de alimentación proveída

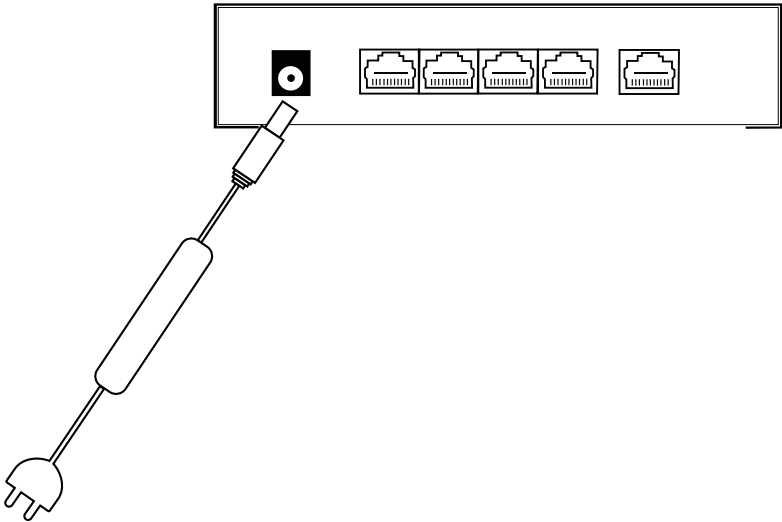

Conectando su unidad

- Espera 30 segundos para que la unidad GIS complete el proceso de arranque

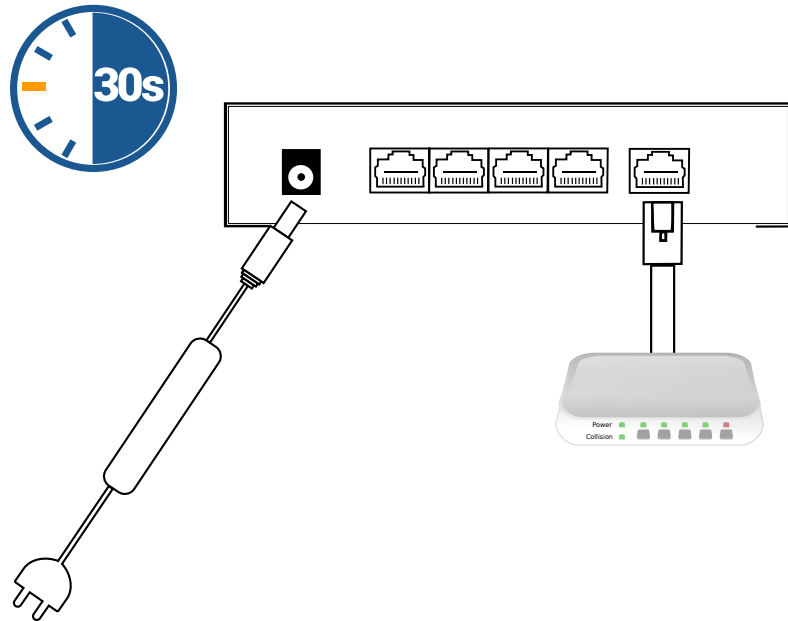

5

GIS Cloud

El GIS Cloud es un servicio gratuito* opcional que le permite:

- Administrar y supervisar una o más unidades remotamente
- Analizar y archivar datos de acceso
- Compartir configuraciones y códigos de acceso entre grupos de Gateways

Más información en <http://guest-internet.com/cloud>




* Algunas funciones avanzadas del Cloud requieren pago

8

Conectando su unidad

- Conecte un cable Ethernet del puerto LAN a su computadora

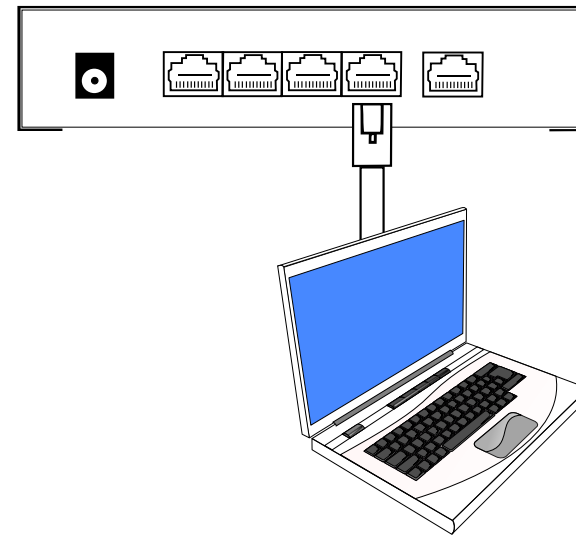

6



Utilice únicamente la fuente de alimentación suministrada con la unidad para evitar daños



Para restablecer los valores predeterminados de fábrica, visite <http://guest-internet.com/docs>

Soporte y Documentación

Todas las características de las unidades GIS están catalogadas en nuestra documentación en línea

<https://guest-internet.com/docs>

El soporte en línea es gratuito y disponible vía nuestro sistema de tickets

<https://guest-internet.com/support>

9

Configuración

Abra su navegador y vaya a: <http://aplogin.com/admin>

Siga el sencillo asistente de paso a paso para configurar la unidad GIS



Cuando el proceso de configuración esté completo, su servicio de Interent estará listo para los usuarios

7

F.A.Q.

¿Cómo obtengo el firmware más reciente?

A. Utilice el cuadro de solicitud de firmware en la página de soporte. (<http://guest-internet.com/support>).

Proporcione la siguiente información: modelo del producto, versión actual del firmware, número de serie y su dirección de correo electrónico.

¿Cómo configuro un Punto de Acceso?

A. Configure su Punto de Acceso a modo de puente (bridge mode) y asegúrese de que WDS esté habilitado en cualquier extensor de alcance (range extender) o puentes punto a punto (point to point bridges).

¿Puedo acceder a mi unidad remotamente?

A. Todos nuestros productos Gateway tienen una casilla de verificación en la página de configuración del firewall para permitir el acceso remoto, otra opción es el GIS Cloud. Puede encontrar más información en

<http://guest-internet.com/cloud>.

10